


Monteringsvejledning af Urban Surfe





1.

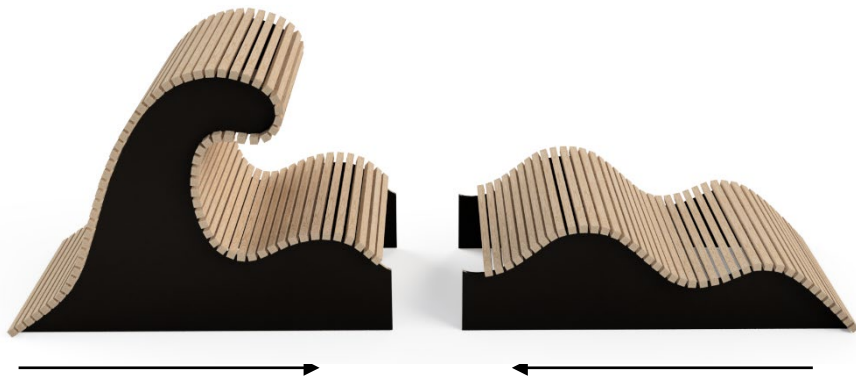


Placer delene sammen.

2.



Placer skruerne i de forborede huller, og skru fast.

3.

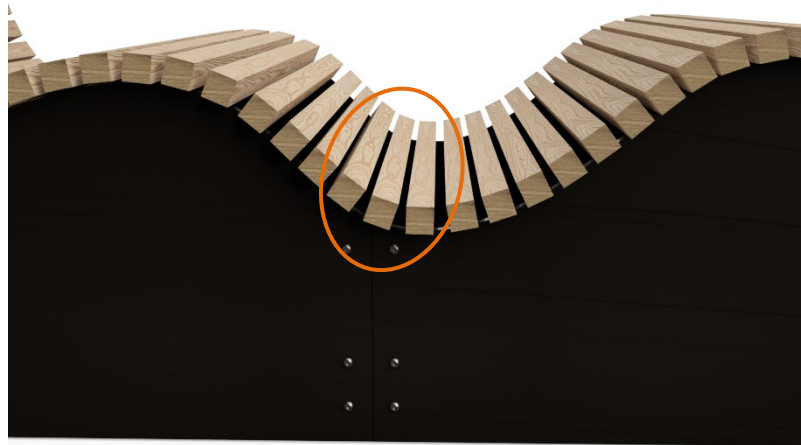

Skru de løse lameller fast.

4.



Færdig Urban Surfe.